

## Austausch der Sitzfläche

### Alte Sitzfläche ausbauen

Schleife Links ausfädeln.



Dann den Gurt ausfädeln.



Dasselbe (Gurt und Schleife) auf beiden Seiten machen.

## Austausch der Sitzfläche

Auf beiden Seiten den Gurt aus dem Sitz ziehen.



## Austausch der Sitzfläche

Sitz hochklappen, Klettverschluss lösen.



Sitz entfernen.



## Austausch der Sitzfläche

---

### Neue Sitzfläche einbauen

Neuen Sitz einfädeln.



## Austausch der Sitzfläche

Durch am Sitz vorhandene Schnalle führen.



Klettverschlüsse festziehen und sicherstellen, dass die Styropor-Sitzfläche satt am Rohr sitzt.



## Austausch der Sitzfläche

Dann den Gurt zum Anschnallen wieder durch die Öffnungen ziehen und befestigen.



Durch Öffnung im Textilteil führen..



.. dann durch Öffnung in Sitzfläche führen.

Gurt durch Schnalle führen..




.. und mit oberem Teil verbinden.



## Austausch der Sitzfläche

Zum Schluss wird die Schlaufe links und rechts wieder befestigt.

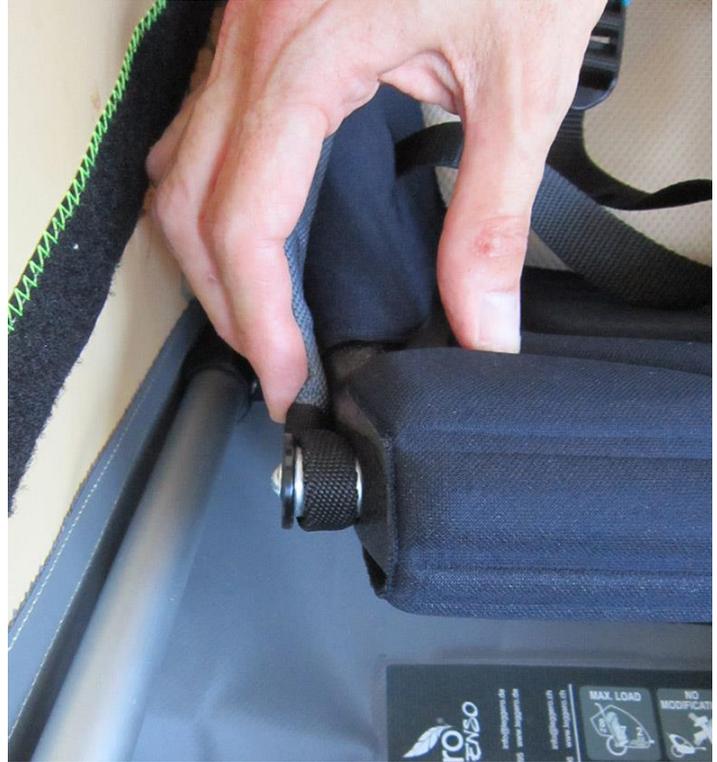

Prüfen Sie den Sitz aller Teile, bevor Sie den Anhänger wieder in Betrieb nehmen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Homepage [www.leggero.ch](http://www.leggero.ch)

E-Mail [info@leggero.ch](mailto:info@leggero.ch)

Telefon +41 (0)71 466 95 95