

Lieferumfang: 4 Stück Spezial-Bremsattelunterlage
4 Stück Unterlagscheiben

Für den Umbau mit dem Lieferumfang benötigen Sie folgende Werkzeuge:


- einen Sechskant-Schraubenzieher/Inbus-Schlüssel, Grösse 5 mm




Schritt 1: Beide Schrauben am Bremsattel lösen. Dabei aufpassen, dass die Muttern nicht rausfallen.



Schritt 2: Vorsichtig rausdrehen und Bremsattel auf die Seite schwenken.

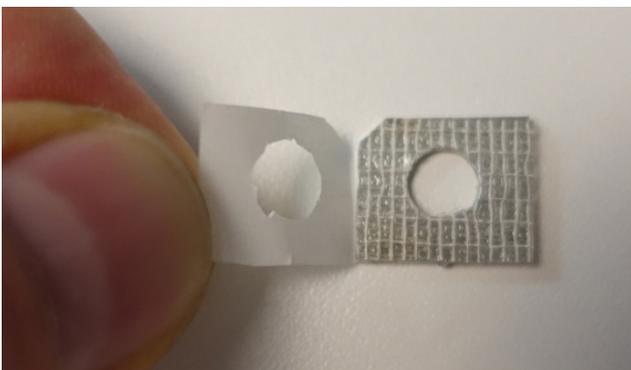

Schritt 3: Folie an Bremsattelunterlage entfernen.

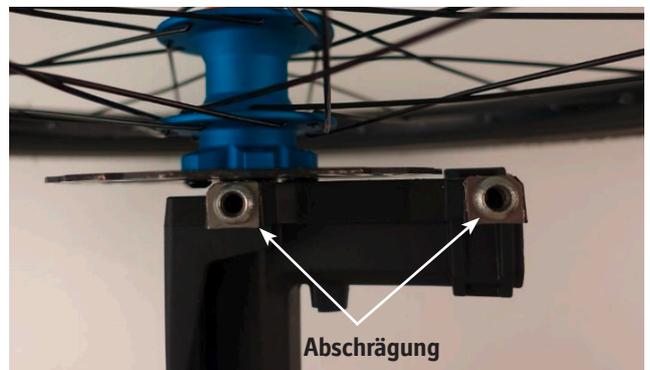


Schritt 4: Bremsattelunterlage vorne bündig und mit der Abschrägung übereinstimmend aufkleben.



Schritt 5: Tauschen Sie bei den vier Schrauben die Unterlagsscheiben aus. Die mitgelieferten sind etwas dünner.



Schritt 6: Bremssattel wieder anbringen, Schrauben lose eindrehen.

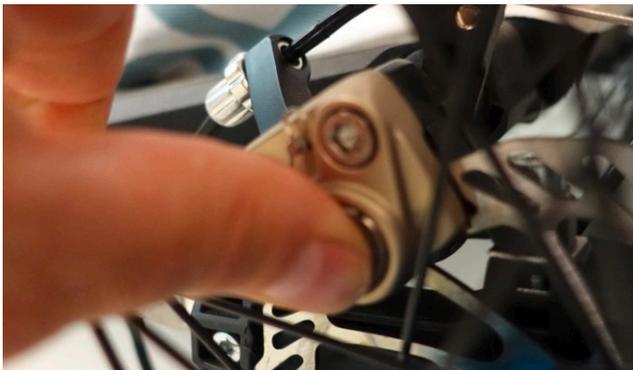

Schritt 7: Bremssattel auf die Bremsscheibe ausrichten und die Schrauben abwechselnd, gleichmässig festziehen. Überprüfen Sie während dem Festziehen, ob die Bremsscheibe parallel zu den Bremsbacken verläuft.