


Leggero[®] *vento R*

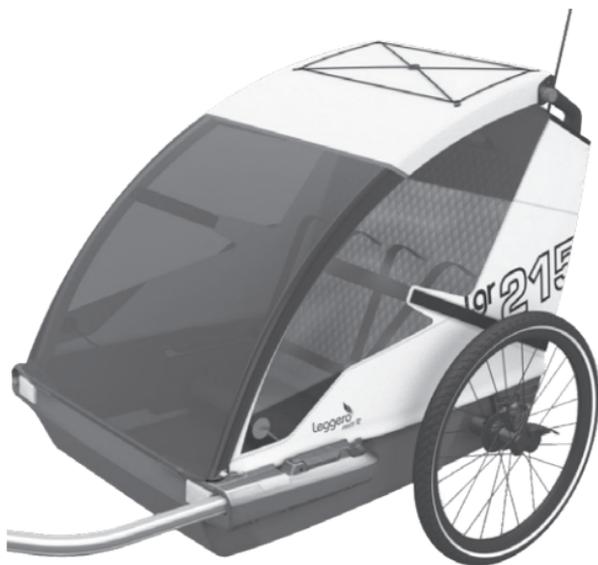

Weitere Sprachen und Informationen unter: www.leggero.ch
More languages and informations under: www.leggero.ch
Autres langues et informations sous: www.leggero.ch

Zubehör

• *Joggerrad*

Brüggli Industrie
Hofstrasse 5
CH-8590 Romanshorn
T +41 71 466 95 95
F +41 71 466 95 96
info@leggero.ch
www.leggero.ch

Brüggli GmbH
Turmstrasse 11
D-78467 Konstanz
T + 49 7531 9113993
F + 49 7531 9113995
info@leggero.ch
www.leggero.ch

Leggero-Vento R Joggerrad

Lieferumfang



Pos.	Bezeichnung	Stückzahl
1	Rad 16x1.50"	1
2	Joggergabel	1
3	Schnellspanner Joggergabel	1
4	Aufnahmezapfen	1
5	Joggerrohr links (Deichselersatz)	1
6	Joggerrohr rechts	1

Montageanleitung

Folgende Hinweise unbedingt beachten:




- 1) Führen Sie den Aufnahmezapfen in die dafür vorgesehene Öffnung auf der Vorderseite der Wanne ein. Ziehen Sie anschliessend die Sechskantschraube fest und prüfen Sie den Zapfen auf festen Sitz.



HINWEIS

Sollte die Schraube «durchdrehen»: entfernen Sie den Zapfen und halten die Gummischeibe mit einer Hand fest, während Sie die Schraube leicht festziehen. Wenn die Gummischeibe festsitzt, kann die Schraube nicht mehr durchdrehen.

2) Montieren Sie die Joggergabel mit dem längeren Gabelrohr (Rohr mit Deichselverschluss) wie im Bild gezeigt wird und der Snap-Button hörbar einrastet. Führen Sie das Rohr in die dafür vorgesehene Öffnung und sichern dieses mit der Deichselsicherung wie gewohnt.

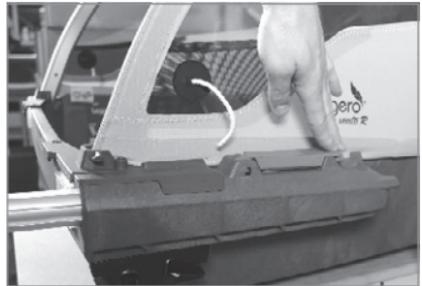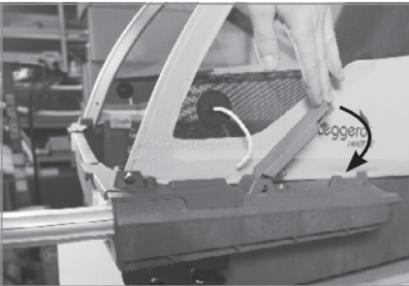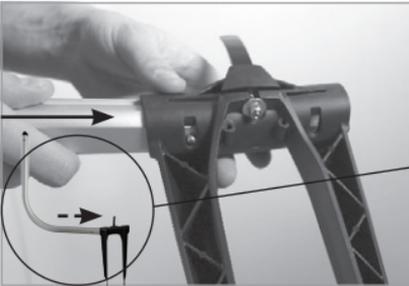

- 3) Schieben Sie nun das zweite Gabelrohr von der Aussenseite her auf den Aufnahmezapfen und zugleich in die Gabelaufnahme bis der zweite Snap-Button in der Gabel, hörbar einrastet. Schliessen Sie nun den Schnellspanner.



- 4) Setzen Sie nun das Rad ein und ziehen Sie den Schnellspanner entsprechend fest an. Kontrollieren Sie nun den festen Halt der ganzen Einheit.



Rad in Laufrichtung montieren.

5) Einstellen der Spur

Die Spur ist vom Werk aus voreingestellt!

Der gerade Spurverlauf, lässt sich aber einfach mittels Justierschraube noch feinverstellen.

→ Sollte der Wagen nach «links» ziehen, drehen Sie die Schraube etwas ein.

→ Sollte der Wagen nach «rechts» ziehen, drehen Sie die Schraube etwas heraus.



6) Deichsel im Nichtgebrauch

Die Deichsel kann im Nichtgebrauch wie abgebildet verstaut und durch die Deichselsicherung befestigt werden.

