


Gebrauchsanweisung



1) Seitliche Klemmen lösen

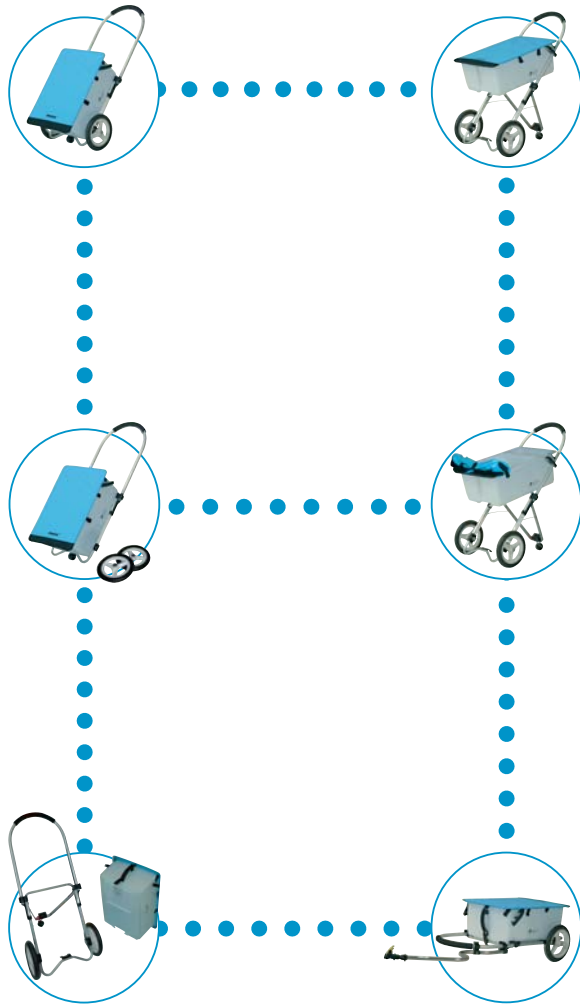


2) Griffbügel ausziehen



3) Seitliche Klemmen wieder befestigen




4) Federklemme mit dem Fuss niederdrücken

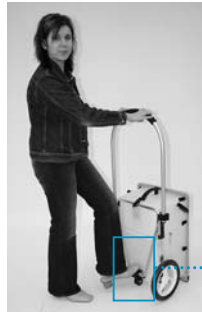

5) Drittes Rad ausziehen



6) Traggriff umfassen und Arretierklemme lösen

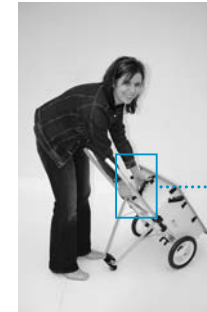

7) Box am Traggriff leicht anheben



8) Box der Führungsschiene entlang hochziehen bis sie einrastet



9) Box in horizontale Lage kippen bis die seitlichen Schnapper einrasten



10) Leichten Gegen-
druck auf die Schnapper ausüben



11) Schnapper lösen



12) Box in senkrechte Lage bringen



13) Box leicht anheben



14) Box der Führungsschiene entlang absenken bis sie einrastet



15) Mit der Arretierklemme die Box gegen das Herausfallen sichern



16) Drittes Rad zurückklappen bis es einrastet



17) Durch Hochklappen des roten Excenters drittes Rad sichern



2

Öffnen und Schliessen der Abdeckung



1) Mittleren Zipper ziehen und aushängen



2) Alle vier seitlichen Zipper lösen



3) Eck-Zipper lösen und Abdeckung über die Boxecken ziehen



4) Abdeckung einrollen



5) Mittels innen-angebrachtem Klettband die eingerollte Abdeckung sichern



6) Klettband lösen und Abdeckung wieder aufrollen



7) Abdeckung an den Eck-Zippern über die beiden vorderen Boxecken ziehen



8) Alle Zipper befestigen



3

Demontage und Montage der Räder



1) Federblech bis zum Anschlag eindrücken



2) Rad herausziehen




3) Radstift in Fassung stossen bis das Rad einklickt



4

Befestigung der Deichsel

Deichselbestellung unter www.leggero.ch

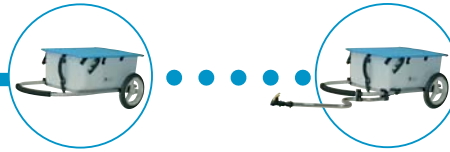

1) Griffbügel einstossen und Klemmen befestigen



2) Deichsel unter dem Griffbügel in die richtige Position bringen



3) Deichsel einrasten und Deichsel-Klemmen befestigen



4) Trolley via becco-Kupplungssystem am Fahrrad befestigen



5

Abnehmen und Anschlappen der Box




1) Arretierungsklemme lösen



2) Box am Handgriff aufrichten



3) Box abnehmen

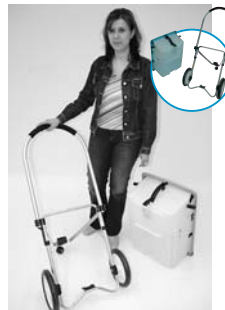

4) Box wieder einsetzen und Arretierungsklemme befestigen



5) Drittes Rad zurückklappen bis es einrastet

