



7. Montieren Sie die Befestigungslasche auf der richtigen Seite mit der mitgelieferten Schraube (Bild 9).
8. Schlaufen Sie den Gurt der Weberschale wie auf dem Bild 10 gezeigt ein und befestigen Sie den Steckverschluss wieder.

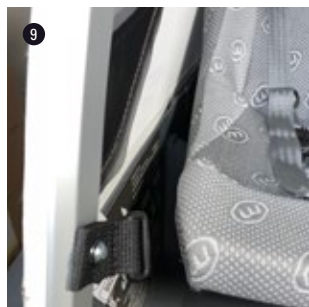

HINWEIS

Nachdem Sie alle Gurten gemäss Anleitung eingezogen und befestigt haben, müssen Sie unbedingt den festen Halt prüfen!
Ziehen Sie die Gurten satt an, sodass die Babyschale fest sitzt.

Leggero[®] vento R

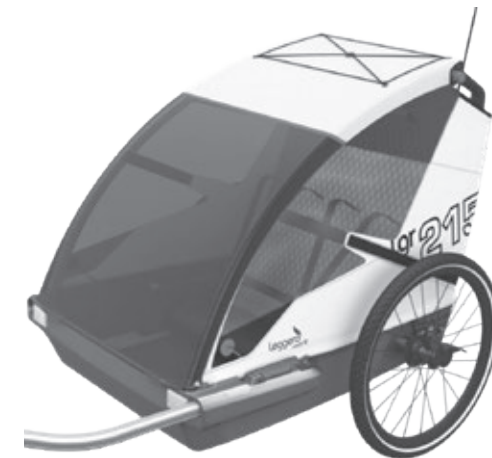

Weitere Sprachen und Informationen unter: www.leggero.ch
More languages and informations under: www.leggero.ch
Autres langues et informations sous: www.leggero.ch

Zubehör

- **Babyschale**

Brüggli Industrie
Hofstrasse 5
CH-8590 Romanshorn
T +41 71 466 95 95
F +41 71 466 95 96
info@leggero.ch
www.leggero.ch


Brüggli GmbH
Turmstrasse 11
D-78467 Konstanz
T + 49 7531 9113993
F + 49 7531 9113995
info@leggero.ch
www.leggero.ch

Leggero-Vento R Babyschale

Lieferumfang

Lieferumfang

Für die Montage der Babyschale wird ein Gurtsystem, eine Befestigungslasche, eine Linsenschraube, eine Gurte mit Schnalle sowie einer ohne benötigt. Alles Material ist im Lieferumfang enthalten.

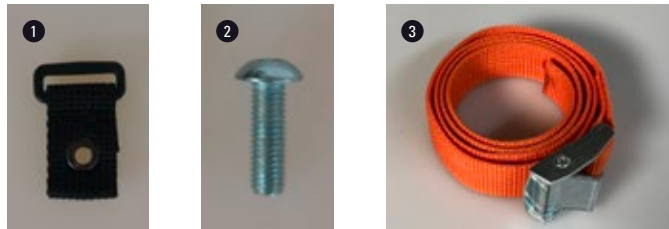

Pos. Bezeichnung

Stückzahl



1	Befestigungslasche	1
2	Linsenschraube M5 x 12	1
3	Gurte mit Schnalle	1

Montageanleitung

Folgende Hinweise unbedingt beachten:

Montage

1. Zur Vorbereitung müssen die Sitze des Vento R in Liegeposition gebracht werden. (Bedienungsanleitung Vento R) Entfernen Sie auf der gewünschten Position die bestehenden Rückhaltegurte
2. Führen Sie nun die bestehende Gurte des Sitzes durch die oberen und die mitgelieferte Gurte mit Schnalle durch die unteren Öffnungen der Babyschale, wie im Bild 2 gezeigt.
3. Setzen Sie die Babyschale auf die gewünschte Position (Bild 3) und führen Sie die untere Gurte mit Schnalle auf beiden Seiten durch die Öffnung (Bild 4) im Sitz. (Hinweis: Wird die Babyschale auf der mittleren Position montiert, kann der Gurt in äusseren Öffnungen durchgeführt werden).

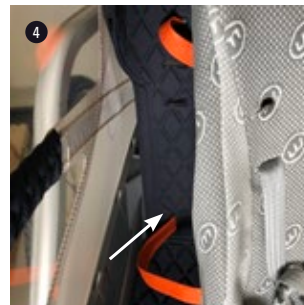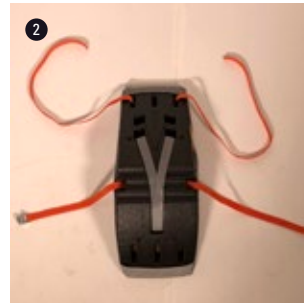

4. Die obere Gurte ebenfalls durch die Öffnungen im Sitz durchführen (Bild 5).
5. Schlaufen Sie die oberen Gurten wieder durch die vorhandenen Schnallen und ziehen Sie satt an (Bild 6).
6. Ziehen Sie die untere Gurte mit Hilfe der Schnalle fest (Bild 7) und führen Sie das lose Ende wieder nach vorne durch die Öffnung im Sitz. Anschliessend kann das lose Ende wie im Bild 8 gezeigt verstaut werden.

